



www.kidwell.eu

GRACE

PL MATA EDUKACYJNA


EN EDUCATIONAL MAT

DE LERNMATTE

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN USER MANUAL

DE BENUTZERHANDBUCH

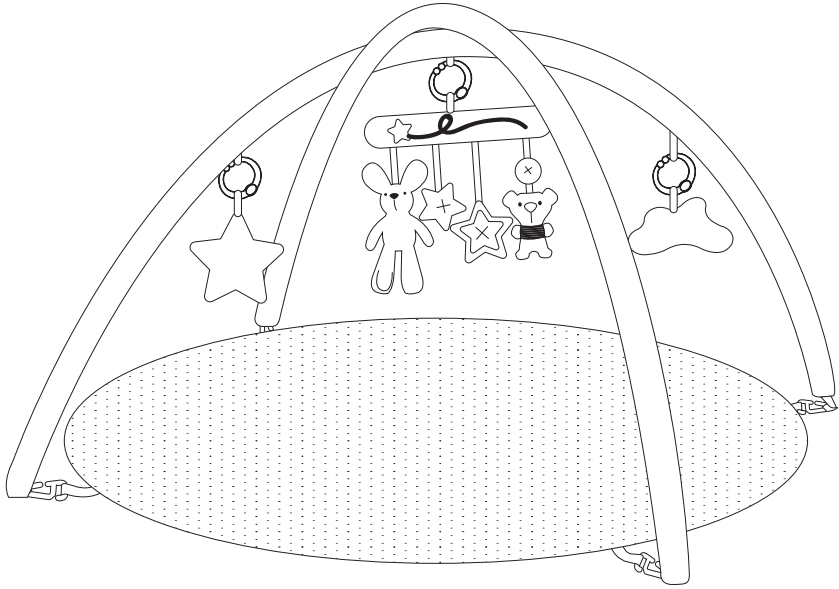

INDEX

5

POLSKI


8

ENGLISH


11

DEUTSCH


1

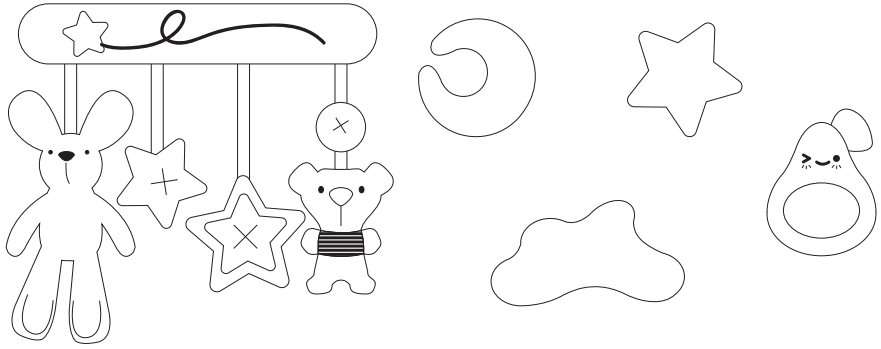


2

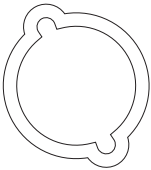


3



4

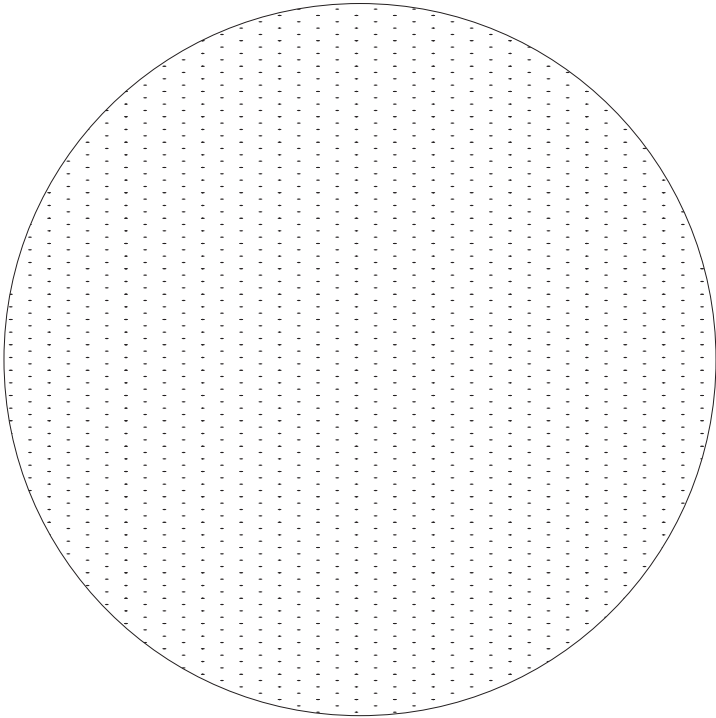

1

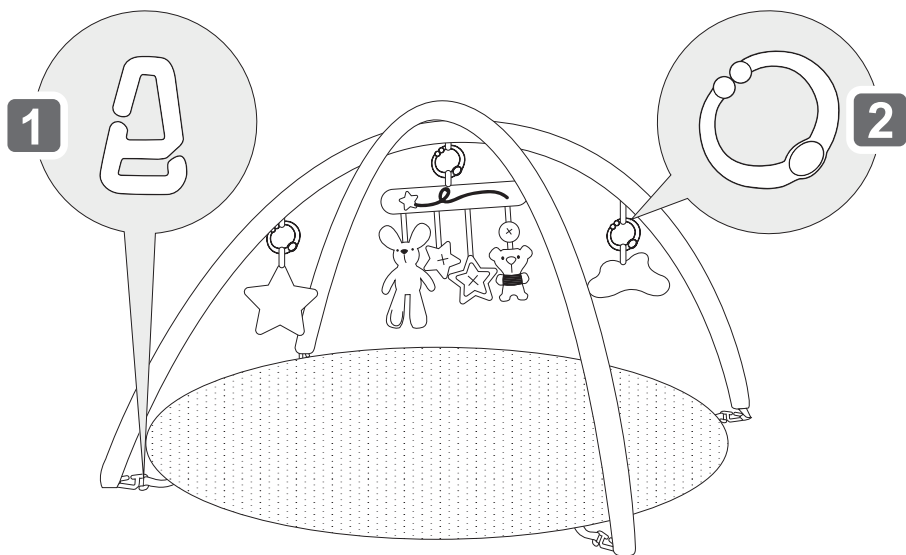

Producent
DERFORM
Sady, ul. Za Motelem 1,
62-080 Tarnowo Podgórne
POLAND



0m+





POLSKI

Dziękujemy za zakup produktu marki Kidwell.

Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo dziecka oraz tworzenie pięknych wspomnień. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail:

info@kidwell.eu

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji oraz podążanie za jej poleceniami. Celem instrukcji jest dostarczenie informacji o tym, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu. Po złożeniu produktu, proszę upewnić się, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo oraz są zabezpieczone zgodnie z zaleceniami instrukcji (elementy mocujące, nakrętki, śrubki, łączenia itp.). Montaż produktu Kidwell powinien być wykonany przez osobę dorosłą. Brak zastosowania się do poleceń zawartych w tym dokumencie, może spowodować poważne obrażenia.

WAŻNE: Pamiętaj by usunąć i wyrzucić wszystkie elementy opakowania, które były zawarte wraz z produktem, tak aby nie pozostały w zasięgu dziecka, co mogłoby spowodować ryzyko krzywdy, np. zagrożenie zadławienia (elementy kartonu, plastikowe folie itp.).

WAŻNE - Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania przed pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego skorzystania z niej

WAŻNE! ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI

OSTRZEŻENIE:

- Produkt nie jest przeznaczony do umieszczenia w kojcu lub łóżeczku
- Nigdy nie dodawaj zabawek, sznurków które nie należą do oryginalnego zestawu
- Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka w zabawkę, należy ją usunąć, od kiedy dziecko próbuje raczkować
- Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki
- Aby zapobiec zranieniu nigdy nie stawiaj maty w kołysce czy kojcu.
- Nigdy nie przywiązuj do maty sznurków, wstążek i innych produktów.
- Wymagany montaż osoby dorosłej
- Mata przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0+ do około 3 lat
- Okresowo sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń części elektrycznych, jeśli zauważysz zmiany nie używaj zabawki do czasu naprawienia uszkodzenia.
- Trzymaj matę oraz wszystkie elementy zestawu, z dala od ognia.

OPIS PRODUKTU

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mata przeznaczona dla dzieci w wieku 0+ do około 3 lat • 8 zabawek, które można zawiesić na pałkach • Przyjemna melodia • Mata wykonana z przyjemnego w dotyku materiału | <ul style="list-style-type: none"> • Dwustronna • Rozwija koordynację słuchowo-ruchowo-wzrokową • Mata szybka w montażu, bez potrzeby użycia narzędzi • Praktyczna w użytkowaniu • Łatwa w utrzymaniu czystości |
|---|--|

CZĘŚCI ZESTAWU (patrz str.3)

- | | |
|---|--|
| <p>1 Zabawki: pluszaki, gryzak
i pozytywka</p> <p>2 Zaczepy</p> | <p>3 Pałaki na zabawki</p> <p>4 Mata</p> |
|---|--|

MONTAŻ

①

1. Rozłóż matę na ziemi, użyj szlufek znajdujących się na spodzie maty, by połączyć pałaki za pomocą zaczepów
2. Używając okrągłych uchwytów, połącz zabawki z pałakami
3. By uruchomić pozytywkę, należy nacisnąć zabawkę zajączka. Melodia przestanie grać samoistnie

ZAJĄCZEK POZYTYWKA

By włączyć funkcję melodii, wystarczy nadusić zabawkę
W zabawce nie da się wymienić baterii. Gdy dźwięk pozytywki jest zniekształcony lub spowolniony zaprzestać użytkowania funkcji grania

UWAGA: próba wyciągnięcia baterii może spowodować uszkodzenie zabawki oraz mechanizmu

ŚRODOWISKO:

Dla dobra środowiska, po zaprzestaniu użytkowania produktu, prosimy o jego utylizację do odpowiedniego obiektu na odpady, zgodnym z lokalną ustawą.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Ten produkt wymaga systematycznej konserwacji
2. Czyszczenie i konserwacja powinna być wykonywana przez osobę dorosłą
3. Kontroluj czy mata nie ma uszkodzonych, podartych lub brakujących części. Jeśli którykolwiek z elementów wydaje się być uszkodzony, zaprzestań użytkowania produktu
4. Kontroluj czy tkanina i szwy są w dobrym stanie za każdym razem, gdy myjesz produkt
5. Długotrwałe narażenie produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur lub innych warunków pogodowych, może spowodować zanikanie wzoru na tkaninie lub deformację części
6. Nie używaj wybielacza do czyszczenia produktu
7. Więcej informacji można znaleźć na etykietach umieszczonych bezpośrednio na produkcie

CZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:

- **Mata, pałąki, zabawki**
Rozłącz elementy przed praniem. Pierz ręcznie. Susz w temperaturze pokojowej
- **Pozytywka**
Wyczyść materiał za pomocą wilgotnej szmatki w roztworze wody z mydłem
Susz w temperaturze pokojowej
- Więcej informacji znajduje się bezpośrednio na produkcie

OGRANICZENIA GWARANCJI:

Gwarancja nie obejmuje zniszczenia lub zgubienia poszczególnych elementów na skutek upadku, otarcia, nieprawidłowego montażu, użytkowania niezgodnego z instrukcją.



ENGLISH

Dear Customer!

Thank you for choosing Kidwell,
for us the highest priority is the safety of your child and creating beautiful memories. We hope you will enjoy our products, in case of any questions, please contact us at:
info@kidwell.eu

Please read through the whole manual carefully, and follow all instructions. Before you start using our product make sure all functions are working as intended.
The assembly must be performed by an adult. Failure to comply with the instructions and safety warning could result in serious injuries or even death

IMPORTANT: Remember to remove and discard all the packaging elements that were included with the product so that they are not within reach of the child, which could cause a risk of injury, e.g. choking hazard (cardboard elements, plastic foils, etc.).

IMPORTANT - Please read these instructions carefully before using the product for the first time. Keep the manual in case you need to use it again.

WARNING:

- The product is not intended to be placed in a pen or cot
- Never add toys or cords that do not belong to the original set.
- Never leave your child unattended
- To prevent possible injury from a child getting tangled up in a toy, remove it from the moment the child tries to crawl.
- For use under the direct supervision of an adult
- To prevent injury, never place the mat in the cradle or cot.
- Never attach strings, ribbons, and other products to the mat.
- Adult assembly required
- Keep the mat and all components of the set away from fire
- The mat is dedicated for children 0+ to about 3 years of age

SPECIFICATIONS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Suitable for children 0+ to around 3 years of age • 8 toys, with possibility of hanging on the toy bar • Pleasant tune • Made with a soft and comfortable material | <ul style="list-style-type: none"> • Double-sided • Develops hand-eye-ear coordination • Quick in assembly without the need for the use of tools • Practical in use • Easy in maintaining cleanliness |
|---|--|

PARTS (see page no.3)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Toys: plush toys, teether, and music box toy 2 Plastic clips | <ul style="list-style-type: none"> 3 Toy bars 4 Mat |
|---|---|

ASSEMBLY

①

Place the mat on the floor

1. Use the loops located at the bottom of the mat, in order to connect the toy bars by the means of attachment hooks
2. Attach the toys to the toy bars using the circular holders
3. In order to start the music, you must press the rabbit toy. The music will stop playing on its own.

RABBIT TOY WITH A MUSIC FUCTION

To turn on the melody functions, just press the toy.

The battery cannot be replaced in the toy. When the sound of the music box is distorted or sluggish, stop using the music function

WARNING: trying to remove the battery may damage the toy and the mechanism

ENVIRONMENT

For environmental reasons, when you have stopped using this product, we ask that you dispose of the product in the proper waste facilities in accordance with local legislation

CLEANING AND MAINTENANCE

- This product requires periodic maintenance
- Cleaning and maintenance must be carried out by an adult
- Inspect the mat to check for broken, torn, or missing parts. If any of the elements seem damaged stop using the product
- Check if the fabric and stitches are in good condition each time you wash
- Prolonged exposure to direct sunlight, heat or other weather condition might cause the fabric to fade or parts to deform.
- Please refer to the care labels for more instructions

1. **Mat, toy bars, toys**

Disconnect items before washing. Hand wash only. Dry at room temperature

2. **Music toy**

Clean the material with a damp towel in a solution of soap and water, Dry at room temperature.

LIMITATIONS OF WARRANTY

The warranty does not cover destruction or loss of individual elements due to falling, abrasion, incorrect assembly and usage which disagrees with the user manual.



DEUTSCH

Wir danken Ihnen für den Ankauf des Produkts der Marke Kidwell.

Unsere Priorität ist die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten und schöne Erinnerungen zu schaffen.

Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an die Adresse **info@kidwell.com.pl**

Lesen Sie bitte genau diese Anleitung durch und folgen Sie deren Hinweise. Das Ziel der Anleitung ist es, Informationen über die richtige und sichere Benutzung des Produkts zu geben. Nach der Montage des Produkts stellen Sie sicher, ob alle Funktionen richtig und gemäß der Anleitung funktionieren. Die Montage des Produkts Kidwell soll durch einen Erwachsenen durchgeführt werden.

Nichteinhaltung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

WICHTIG: Vergessen Sie nicht, alle mit dem Produkt gelieferten Verpackungselemente zu entfernen und zu verwerfen, so dass sie außerhalb der Reichweite des Kindes bleiben und keinen Schaden verursachen.

WICHTIG - Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie das Handbuch für den Fall auf, dass Sie es erneut verwenden müssen.

WICHTIG! ZUR SPÄTEREN EINSICHT AUFBEWAHREN

WARNUNG:

- Um Verletzungen zu vermeiden, darf die Matte nie in die Wiege oder den Laufstall gestellt werden
- Knüpfen Sie an der Matte keine Schnüre, Bänder oder andere Produkte an.
- Um mögliche Verletzungen im Zusammenhang mit einem Verhedden in den Schnüren zu vermeiden, sind die Spielsachen abzunehmen, wenn das Kind versucht, sich in die Krabbelposition zu erheben.
- Zur Verwendung unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen
- Um Verletzungen zu vermeiden, darf die Matte nie in die Wiege oder den Laufstall gestellt werden.
- Knüpfen Sie an der Matte keine Schnüre, Bänder oder andere Produkte an.
- Die Montage muss durch einen Erwachsenen durchgeführt werden .
- Die Matte ist für Kinder von 0+ bis ca. 3 Jahren konzipiert
- Die Matte und alle Elemente des Satzes sind fernab von Feuerquellen zu lagern.

Abbildungen und Fotos dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Aussehen des Produkts kann sich von der Abbildung in der Anleitung unterscheiden

SPEZIFIKATION

- Die Matte ist für Kinder in Alter von 0+ bis ca. 3 Jahren bestimmt
- 8 Spielzeuge, die an den Bügeln aufgehängt werden können
- Angenehme Melodie
- Matte aus einem sich angenehm anführenden Stoff
- Zweiseitig
- Entwickelt auditiv-motorisch-visuelle Koordination
- Die Matte kann schnell installiert werden. Es sind keine Werkzeuge erforderlich
- Praktisch im Gebrauch
- Leicht sauber zu halten

TEILE

- | | |
|---|------------------|
| 1 Spielzeug: Plüschtier, Beißring, und Spieluhr | 3 Spielzeugbügel |
| 2 Haken | 4 Matte |

MONTAGE

①

Breiten Sie die Matte auf dem Boden aus

1. Verwenden Sie die Schlaufen an der Unterseite der Matte, um die Bügel mittels Haken zu verbinden
2. Mithilfe der runden Griffe verbinden Sie die Spielzeuge mit den Bügeln
3. Um die Spieluhr zu starten, muss das Kaninchenspielzeug gedrückt werden. Die Melodie hört von selbst auf zu spielen

SPIELUHR HASE

Um die Melodiefunktionen einzuschalten, drücken Sie einfach das Spielzeug. Die Batterie kann im Spielzeug nicht ausgetauscht werden. Wenn der Klang der Spieluhr verzerrt oder träge ist, verwenden Sie die Musikfunktion nicht mehr

WARNUNG: Der Versuch, die Batterie zu entfernen, kann das Spielzeug und den Mechanismus beschädigen

UMWELT

Entsorgen Sie das Produkt der Umwelt zuliebe bitte im Einklang mit den örtlichen Vorschriften in einer geeigneten Abfallentsorgungseinrichtung.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Dieses Produkt bedarf einer systematischen Wartung
2. Die Reinigung und Wartung sollen durch einen Erwachsenen durchgeführt werden
3. Prüfen Sie, ob Teile beschädigt, zerrissen oder fehlen. Wenn eines der Elemente beschädigt erscheint, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.
4. Prüfen Sie bei jedem Waschen der Matte, ob der Bezug und die Nähte in gutem Zustand sind

5. Eine lange Exposition des Produkts gegenüber direkter Sonneneinstrahlung, hoher Temperaturen, bzw. anderen Wetterbedingungen kann ein langsames Verschwinden des Musters auf dem Bezug bzw. Deformationen der Teile verursachen.
6. Mehr Informationen finden Sie auf den Etiketten, die direkt am Produkt angebracht sind
7. Verwenden Sie kein Bleichmittel zur Reinigung des Produkts
8. Stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungsgerät von der Schaukelliege getrennt ist

REINIGUNG EINZELNER TEILE

- **Matte, Bügel, Spielzeuge:** Trennen Sie die Elemente vor dem Waschen. Zur Handwäsche. Bei Raumtemperatur trocknen.
- **Musikbox:** Reinigen Sie das Material mit einem feuchten Tuch in einer Seifenwasserlösung. Bei Raumtemperatur trocknen.

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zerstörung oder Verlust einzelner Elemente durch Stürze, Abrieb, die falsche Montage oder eine Benutzung im Widerspruch zur Gebrauchsanleitung

NOTES:

NOTES:

WARUNKI GWARANCJI

Szanowni Państwo,

dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki Kidwell.

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu:

bok@kidwell.eu | reklamacja@kidwell.eu | 797-974-387

- DERFORM sp.j. Deręgowsky z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-080 przy ul. Za Motelem 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017923, NIP: 781-00-20-305, Regon: 630196165, zwana dalej Gwarantem zapewnia, że produkt firmy DERFORM, jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi załączona przy zawarciu umowy.
- Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesiące, licząc od daty zakupu. W przypadku zakupu produktu przez firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
- Gwarancja na akcesoria jest udzielana na okres 6 miesięcy, licząc od daty zakupu.
- Gwarancja door-to-door obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w trakcie trwania gwarancji przez Autoryzowany Serwis Producenta.
- Klient (reklamujący) posiada możliwość zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail: reklamacja@kidwell.eu
- Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego produktu opisu uszkodzenia, zdjęcia uszkodzenia, informacji w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.
- Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji lub dostarczenia wadliwego produktu do serwisu, jeśli jest to konieczne do rozwiązania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 21 dni.
- Wady lub uszkodzenia produktu powinny być zgłoszone i do serwisu niezwłocznie po ich ujawnieniu.
- W przypadku gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne. W przypadku braku produktu w wybranej przez klienta kolorystyce, producentowi przysługuje prawo do zaproponowania nowego produktu w innym wzorze niż produkt reklamowany.
- Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, ingerencje cieczy, nieuprawnione przeróbki, uszkodzenia mechaniczne, celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady.
- Producent ani Autoryzowany Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z produktu będącego w naprawie.
- Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).
- Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym lub brak odpowiedniego opakowania jest równoznaczne z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawy produktu lub przedłużenia okresu naprawy.
- Serwis może odmówić wykonania naprawy w przypadku stwierdzenia śladów nieautoryzowanej naprawy.
- W przypadku nieuzasadnionej reklamacji produktu sprawnego lub uszkodzonego, zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
- Jeśli w odesłanym do naprawy serwisowej produkcie nie zostanie stwierdzona usterka, konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa: 30 zł netto).
- W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.
- Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

data zgłoszenia	data naprawy	opis uszkodzenia	pieczętka serwisu

data sprzedaży

pieczętka i podpis sprzedawcy

UNIWERSALNA KARTA GWARANCYJNA

W RAZIE AWARII PROSIMY O DOŁĄCZENIE KARTY GWARANCYJNEJ DO
ODSYŁANEGO PRODUKTU

Imię:

Nazwisko:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon (wraz z kierunkowym):

Adres e-mail:

Produkt:

Model:

Index:

EAN:

Data i miejsce zakupu:

Kupujący (podpis):

Producent:

DERFORM

Sady ul. Za Motelem 1

62-080 Tarnowo Podgórne

Klauzula informacyjna dla osoby składającej reklamację.

- Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Derform Sp. J. Deregowsky z siedzibą w Sadach, ul Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
- Kontakt z Administratorem danych: W celu uzyskania informacji dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora danych z dopiskiem na kopercie: Ochrona danych osobowych.
- Cel i podstawa przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i obsługi złożonej przez Panią/Pana reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytych rozpatrzeniu i obsłudze Pani/Pana roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.
- Dobrowolność podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, określonych w pkt. 3.
- Odbiorcy danych: Pani/Pana dane możemy przekazać wyłącznie: a) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych; b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
- Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zamknięciu Pani/Pana sprawy;
- Pani/Pana uprawnienia: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.



Kidwell wsparcie techniczne
tel. 797 974 387
bok@kidwell.eu
info@kidwell.eu
